


KÜF OLUŞUMUNU ÖNLEME

Doğru ısıtma ve havalandırma

Duvarda koyu lekeler var. **Küf!** Küfün giderilmesi gerekir. Küf, **sağlık için zararlıdır**. Mekân, doğru ısıtılır ve havalandırılır ise küf oluşumu meydana gelemaz.

Küf bir mantar dir. Küf mantarı tohumlarına 'spor' denir. Sporlar çok küçüktür. Aynı zamanda görünmezdir. Sporlar, havada her yerde bulunur.

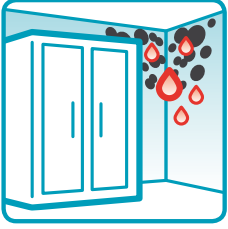

Küf, soğuk duvarları sever

Küf mantarları, duvarlardaki **nemli ve soğuk yerleri** sever. Orada asılı kalmayı ve büyümeyi sever. Küf mantarı oluşumu, duvardaki **koyu renkli lekelerden** anlaşılır.

Duvarlardaki nemli yerler, çoğu zaman dışarıdan kaynaklanmaz.

Genelde bunun sorumlusu, odalardaki nemli havadır. **Nemli hava soğuk duvar ile temas eder**. Bunun sonucunda ise havadaki su duvarda asılı kalır.



Nemli hava dışarı çıkmalıdır


Bir evin içinde yaşayanlar varsa içerinin havası sıcak ve nemli olur. Uyurken de nem oluşur.

Duş ve yemek yapma sonucunda da su buharı havaya geçer.



Nemli havanın odalardan dışarı çıkması gerekir! Aksi takdirde küf oluşabilir.

Tüm odaları **havalandırın**. Özellikle de **banyo** ve **yatak odasını**. Havadaki nem değeri, yüzde 50 ila 55 arasında olmalıdır.

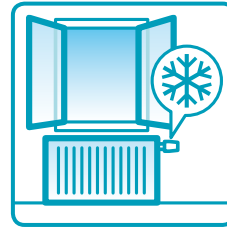

Doğru havalandırma

Kalorifer sıcaklığını kısa süreliğine düşürün. Tüm odalardaki **pencereleri sonuna kadar açın**.

Pencereler sonuna kadar açırken yapılan kısa süreli havalandırmaya 'şok havalandırma' denir. **Odaları şok havalandırma şeklinde günde üç ila beş kez ve yaklaşık beş dakikalığına havalandırın**.




Pencereler **sonuna kadar açık** olmalı. Bu şekilde odaya yeterli temiz hava girebilir. Camda **artık su buharı görünmediğin**-de yeterince havalandırma sağlanmıştır.



Pencereleri sadece üstten açtiğinizda odaya yeterli miktarda temiz hava giremez. Nemli hava odada kalır ve duvarlar soğur.

KÜF OLUŞUMUNU ÖNLEME


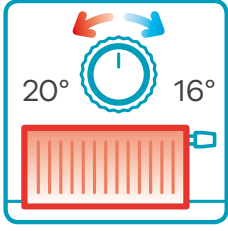


Doğru ısıtma

Doğru ısıtma, enerji tasarrufu sağlar. Mekân, doğru ısıtılır ise küf oluşumu meydana gelemez.

Daima evinizin tüm odalarını ısıtın.

Sıcaklık, kullanıma bağlı olarak 16 ila 20 derece arasında olmalıdır. Radyatör vanasından istediğiniz oda sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Vana, en az 2'de olmalıdır. Biraz daha serin olmasını arzu ettiğiniz veya fazla kullanmadığınız odalarda dahi.

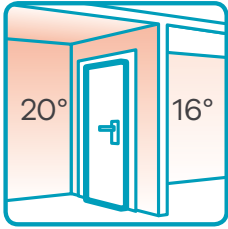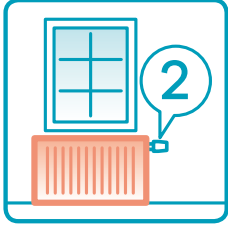

Daha serin olan odaların kapısını kapalı tutun.


Aksi takdirde daha sıcak olan odalardan sıcak ve nemli hava bu odalara girer. O zaman da küf oluşumu meydana gelir.



Eşyaları doğru konumlandırma

Mobilyalarınızı doğru konumlandırarak da küf oluşumunu önleyebilirsiniz.

Mobilyalarınızı **doğrudan dış duvara dayamayın**. Duvara yaklaşık **10 cm mesafe** bırakın. Böylece temiz hava daha iyi mobilyaların arkasına girer ve küf oluşumu meydana gelmez.

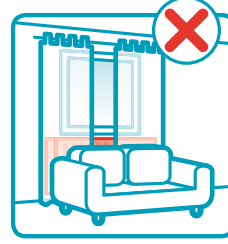

Radyatörlerin önüne mobilya koymayın. Perdeler, radyatörleri kapatmamalı. Böylece ısı, radyatörden odaya yayılabilir.

Başka sorularınız mı var?

Doğru ısıtma ve havalandırma ile ilgili sorularınız olması durumunda bina yöneticiniz veya bizimle iletişime geçmeniz rica olunur.